


Woodlighting




Dimmer Touch

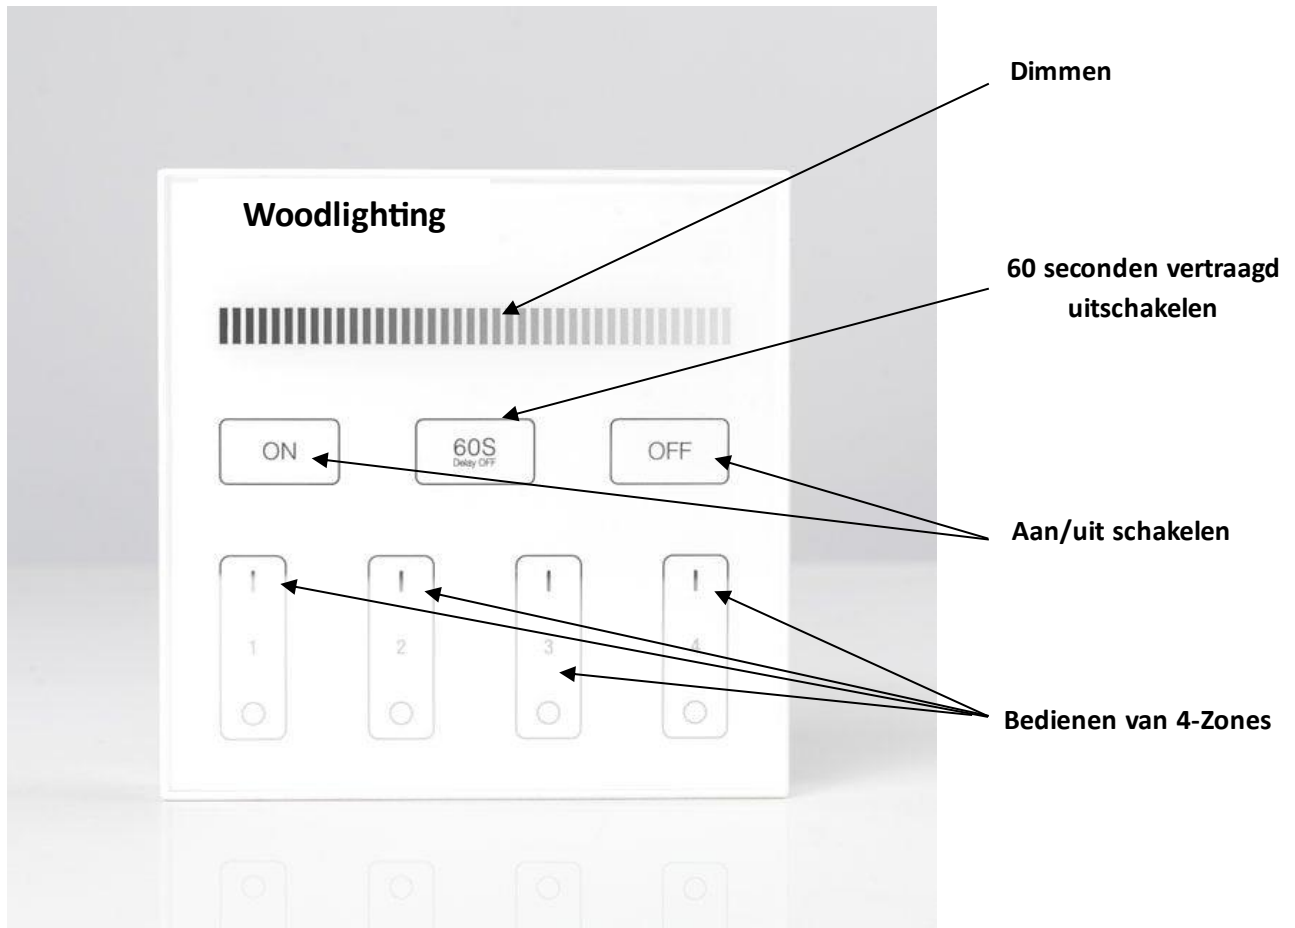


Extra optie Dimmer Touch (Batterij en 220V)

- Er zijn vier zones.
- Je kan kiezen uit een Touch dimmer die werkt met batterijen of inbouw 220V.
- Zone 1 is ingesteld als bijvoorbeeld eettafel (standard)
- • Zone 2 is ingesteld als bijvoorbeeld woonkamer (standard)
- • Zone 3 en 4 overige


Muur inbouw Zender

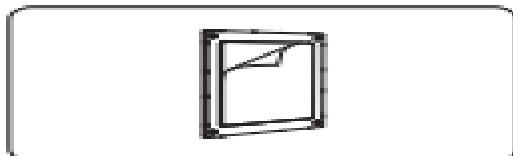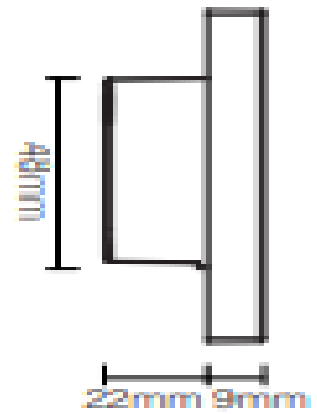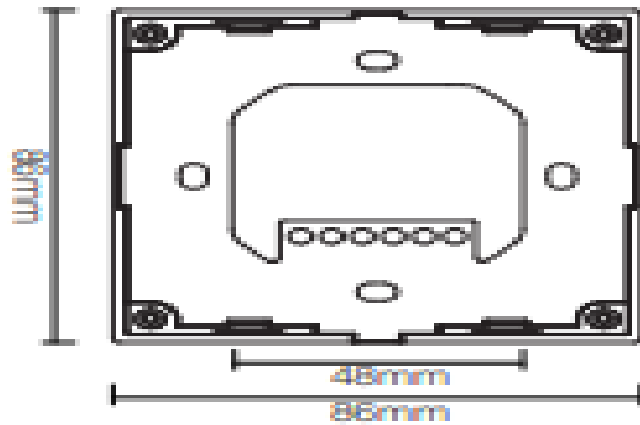


1. Reißen Sie das Rückenband heraus.

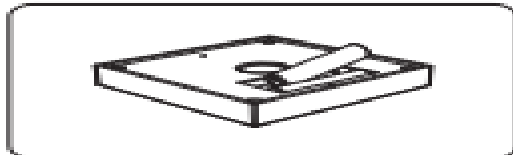

3. Installieren Sie 2*AAA-Batterie.

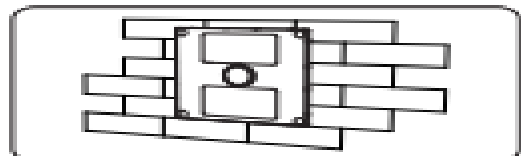


2. Kleben Sie den Halter an die gewünschte Position.

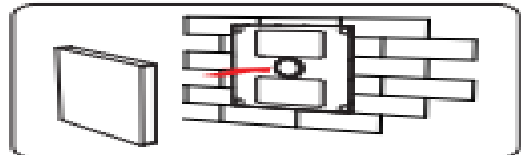


4. Setzen Sie den Drehschalter auf die V orderseite des Halters.


T-Serie Montage / Demontage

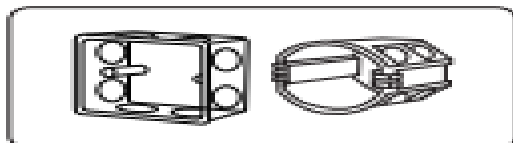


Installieren Sie das untere Gehäuse in der Wand; Oben sind die Standard-Unterteile.

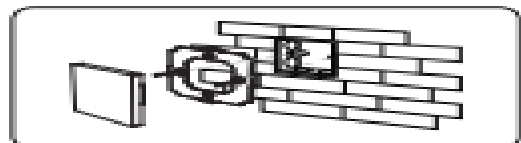

Befestigen Sie die Controller-Basis mit einer Schraube am unteren Gehäuse.

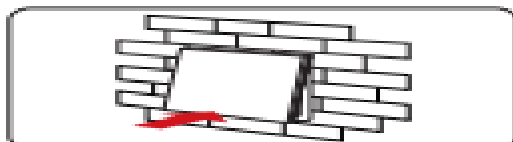

Klickt in die obere Seite der Glasscheibe am Controllersockel ein, dann drücken Sie leicht auf die Unterseite, damit sie in den Controllersockel einrastet.

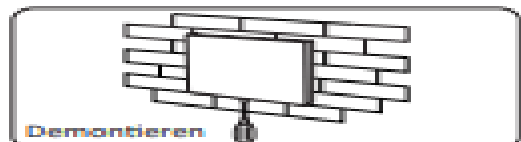


Demontieren

Stecken Sie einen Schraubendreher in das unten stehende Bajonett und einen Schraubendreher nach oben, dann können Sie den Controller demontieren.



ZENDER MUUR INBOUW

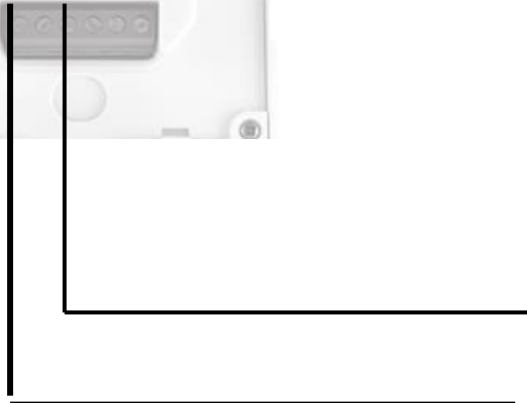

Constante 230 Volt aansluiting

Nul en Fase

Ontvanger Inbouw in Plafondplaat t.b.v. stekker



1. _____ ontvanger



2. _____ in de plafondplaat haalt u de stekker los, **Let** op trek niet aan de kabels houd met uw vingers de stekker vast en trek voorzichtig de stekker los, hier tussen komt de ontvanger met stekker.



3. Bevestigd de ontvanger zoals op de foto in de plafondplaat, bevestigd de stekkers, Let wel op dat de kleuren met elkaar overeen komen.